


eI Οδηγίες λειτουργίας

RDD100..

Ο RDD100.. είναι ένας θερμοστάτης χώρου που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ιδανική θερμοκρασία την ώρα που επιθυμείτε.

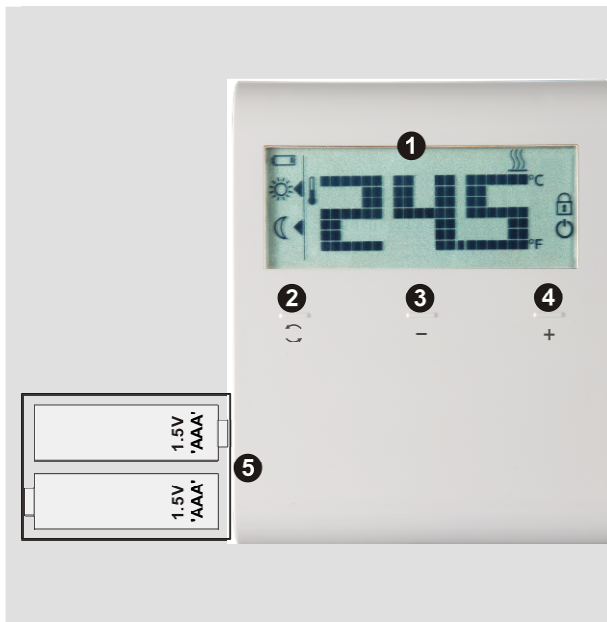

1. Ενδείξεις

- Ένδειξη για αντικατάσταση μπαταριών (μόνο για τις εκδόσεις με μπαταρίες)
- Λειτουργία άνεσης
- Λειτουργία εξοικονόμησης
- Αντιπαγετική προστασία (θέρμανση) ενεργή
- Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου, επιθυμητής, κτλ.
- Θερμοκρασία χώρου σε βαθμούς Fahrenheit
- Θερμοκρασία χώρου σε βαθμούς Celsius
- Ενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου
- Ενεργοποιημένη θέρμανση
- Τρέχουσα θερμοκρασία χώρου

2. Αλλαγή τρόπου λειτουργίας

3. Μείωση τιμής

4. Αύξηση τιμής

5. Θήκη μπαταριών

Επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας;

	Ο θερμοστάτης παρέχει τις λειτουργίες Άνεσης , Εξοικονόμησης . Η αλλαγή μεταξύ των καταστάσεων μπορεί να γίνει χειροκίνητα πιέζοντας το . Η Λειτουργία Άνεσης είναι μία μόνιμη (24 h) επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας Άνεσης (20 °C). Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν επιθυμείτε τη μόνιμη διατήρηση της θερμοκρασίας Άνεσης. Χρησιμοποιείται για παράδειγμα κατά τη διάρκεια περιόδων παρουσίας. Η Λειτουργία Εξοικονόμησης είναι μία μόνιμη (24 h) επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας Εξοικονόμησης (16 °C). Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν επιθυμείτε τη μόνιμη διατήρηση της θερμοκρασίας Εξοικονόμησης. Χρησιμοποιείται για περιόδους απουσίας, π.χ. τη νύχτα. Σημείωση: ! Η αντιπαγετική προστασία αποτελεί μία λειτουργία που είναι συνεχώς ενεργοποιημένη ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Αν η θερμοκρασία χώρου πέσει κάτω από 5 °C, η συσκευή αυτόματα ενεργοποιεί τη θέρμανση .
--	---

Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να θυσιάσει η άνεση

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Εξοικονόμησης κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων απουσίας

Επιθυμείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο;

	Κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα. Έτσι ενεργοποιείτε το κλείδωμα των πλήκτρων. Πράξτε το ίδιο για την απενεργοποίηση. Η συσκευή λειτουργεί κανονικά και με κλειδωμένα πλήκτρα αλλά δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε αλλαγή μέχρι να ξεκλειδωθούν και πάλι.
--	--

Είναι οι χώροι σας πολύ ζεστοί/κρύοι;

+ -	Πιέζοντας αυτά τα πλήκτρα μπορείτε να αυξήσετε ή μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία για το χώρο με βήμα 0.5 °C / 1 °F. Ενεργήστε ως εξής: - Πιέστε + ή - για να διορθώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία προσωρινά. Μπορείτε να περιμένετε κάποιο χρονικό διάστημα για αποθήκευση της τιμής ή μπορείτε να πιέσετε  για άμεση αποθήκευση - Η μόνιμη διόρθωση της επιθυμητής θερμοκρασίας γίνεται μέσω των παραμέτρων P05 και P07. Μπορείτε να κλειδώσετε τις επιθυμητές τιμές μέσω των παραμέτρων P06 και P08.
------------------------------	--

Εμφανίζεται το σύμβολο στην οθόνη; (Μόνο για τις εκδόσεις με μπαταρίες)

Το σύμβολο  εμφανίζεται όταν απαιτείται αντικατάσταση των μπαταριών. Αντικαταστήστε τις με 2 νέες αλκαλικές τύπου AAA. Ενεργήστε ως εξής:

- Πάρτε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA
- Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών, στη συνέχεια τις μπαταρίες, εισάγετε τις νέες μπαταρίες, εντός 1,5 λεπτών, τοποθετήστε ξανά τη θήκη μπαταριών.
- Βεβαιωθείτε πως οι παλιές μπαταρίες απορρίπτονται σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις

Επιθυμείτε να αλλάξετε παραμέτρους;

+ - ()	Για να ρυθμίσετε κάποια παράμετρο, ενεργήστε ως εξής: - Πιέστε + και - ταυτόχρονα για 5 sec - Ελευθερώστε τα και θα εμφανιστεί η "P02" - Πιέστε + ή - για επιλογή παραμέτρου - Πιέστε  για να ρυθμίσετε την τιμή και για επιβεβαίωση - Περιμένετε κάποιο χρονικό διάστημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη
---	---

Λίστα παραμέτρων

Αριθμός παραμέτρου	Περιγραφή	Εύρος ρύθμισης (εργοστασιακή)
P02	Επιλογή °C ή °F	1 = °C (εργοστασιακή) 2 = °F
P03	Βασική ένδειξη θερμοκρασίας	1 = θερμοκρασία χώρου (εργοστασιακή) 2 = επιθυμητή θερμοκρασία
P04	Βαθμονόμηση αισθητηρίου θερμοκρασίας	-3...3 °C βήμα 0.5 °C (-6...6 °F, βήμα 1 °F) Εργοστασιακή: 0 °C
P05	Επιθυμητή θερμοκρασία Άνεσης	5...35 °C, step 0.5 °C (41...95 °F, step 1 °F) Εργοστασιακή: 20 °C, 68 °F
P06	Κλειδώμα επιθυμητής θερμοκρασίας Άνεσης	0 = OFF (εργοστασιακή) 1 = ON → κλειδωμένη σύμφωνα με την τιμή της παραμέτρου P05
P07	Επιθυμητή θερμοκρασία Εξοικονόμησης	5...35 °C, βήμα 0.5 °C (41...95 °F, βήμα 1 °F) Εργοστασιακή: 16 °C, 61 °F
P08	Κλειδώμα επιθυμητής θερμοκρασίας Εξοικονόμησης	0 = OFF (εργοστασιακή) 1 = ON → κλειδωμένη σύμφωνα με την τιμή της παραμέτρου P07
P09	Buzzer	0 = OFF 1 = ON (εργοστασιακή)
P10	Εμφάνιση συμβόλου αντιπαγετικής προστασίας	0 = OFF (εργοστασιακή) 1 = ON
P21	Ρυθμός ανανέωσης οθόνης (μόνο για RDD100.1) Σημείωση: υψηλότερος ρυθμός σημαίνει χαμηλότερη διάρκεια ζωής για τις μπαταρίες	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (εργοστασιακή) 1.5 = 1.5 s
P22	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	0 = OFF (εργοστασιακή) 1 = Επαναφορά
P23	Έκδοση λογισμικού	Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση